

MAMPARO DE TELA

ANTES DE INSTALAR EL MAMPARO:

1. Lea atentamente las instrucciones.
2. Inspeccione el contenedor y retire cualquier resto.
3. Se necesitan cuatro barras de refuerzo de 240 cm (94,5") de longitud con un tubo de acero de 4,20 cm (1,66") de diámetro exterior x 3,18 mm (0,125") de pared o de forma equivalente.
4. Requisitos del contenedor:

Dos barras de dedos a través del canal vertical que se encuentra justo dentro de las puertas del contenedor a 205 cm - 220 cm (80" - 87") y a 2,5 cm - 12,5 cm (1" - 5") por encima del suelo del contenedor.

Primer paso

Cada mamparo se suministra con dos correas de barra ajustables. Fije una a la barra superior de cada lado. (Ver fig. 1)



Figura 1

Paso 2

Despliegue el mamparo e introduzca una barra de refuerzo en la funda de tela situada en la parte superior del mamparo (véase la fig. 2). Con la funda de tela orientada hacia el exterior del contenedor, coloque un extremo de la barra a través del bucle formado por la correa ajustable y, a continuación, en la ranura vertical (véase la fig. 3B). Levante la otro extremo de la barra y colóquelo en la ranura vertical opuesta de la misma manera.

Instale 3 barras en las ranuras verticales, debajo de la que acaba de instalar. Inserte un extremo a través del bucle cosido al mamparo y fije el otro extremo con la brida de velcro.

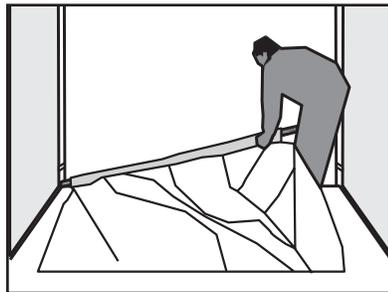


Figura 2

Paso 3 (IMPORTANTE)

Ajuste las correas moviendo las barras hacia arriba o hacia abajo posicionando el mamparo. Las barras de refuerzo deben estar paralelas al suelo y el borde inferior del mamparo justo tocando el suelo o un máximo de 20 mm (3/4") por encima.

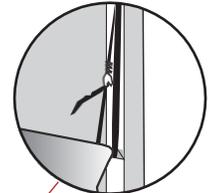


Figura 3B

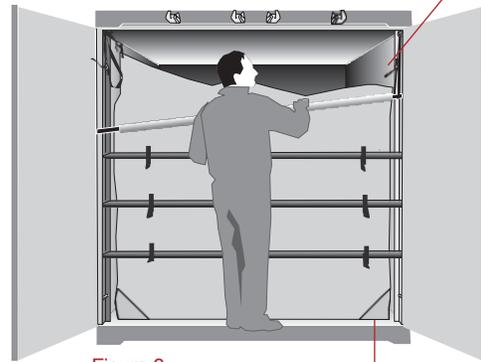


Figura 3

BULKHEAD apenas toca el suelo del contenedor.

Paso 4

Suba al contenedor utilizando las barras como escalones. Ajusta el mamparo de tela para que las solapas queden a escuadra y a ras de las paredes del contenedor. Despegue la cinta protectora de las lengüetas de velcro y fije las solapas a las paredes del contenedor, 4 lengüetas por lateral. Asegúrese de que las paredes del contenedor están limpias y secas bajo las lengüetas.

Puede ser necesario calentar las paredes del contenedor bajo las lengüetas cuando hace frío.

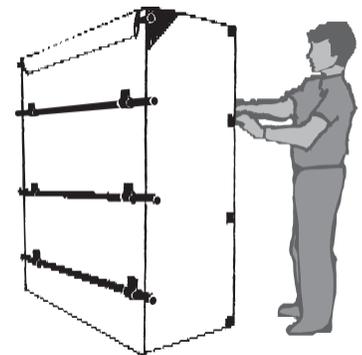


Figura 4

