

REVÊTEMENTS EN PE INTÉGRAL RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX RÉSINES

AVANT D'INSTALLER LA BAGUE DE PROTECTION :

1. Lisez attentivement les instructions.
2. Inspectez le conteneur et retirez tous les débris ou objets pointus susceptibles de percer la doublure.
3. Cinq barres de renfort sont nécessaires, d'une longueur de 94,5" (240 cm) avec un diamètre extérieur minimum de 1,66 (4,20 cm) et une épaisseur de paroi de 0,125" (3,18 mm) ou un tube en acier de forme équivalente.
4. Exigences relatives au conteneur :

Côté porte

Une barre de renfort transversale au niveau du canal vertical situé juste à l'intérieur des portes du conteneur, à une hauteur comprise entre 82" et 87" (208 cm – 220 cm) et entre 1" et 5" (2,5 cm – 12,5 cm) au-dessus du plancher du conteneur.

Côté opposé aux portes

Une barre d'ancrage à chaque coin, à la même hauteur ou à une hauteur proche de celle du côté des portes. Une structure en forme de caisson dans les coins du plancher permettant l'installation et le maintien des extrémités d'une barre de renfort lors du déchargement du conteneur.

Sauf équipement spécifique, le revêtement standard Norseman NE DOIT PAS être installé dans des conteneurs « high cube ». Contactez Norseman pour plus d'informations.

Étape 1

Placez la doublure dans l'embrasure de la porte du conteneur. Repérez l'autocollant indicateur pour identifier l'extrémité de la doublure correspondant à la porte. Dépliez-la vers l'extrémité opposée à la porte du conteneur. (Voir fig. 1)



Étape 2

À l'extrémité du conteneur opposée à la porte, insérez une barre de renfort dans le manchon en tissu situé sur le bord inférieur de la doublure. Placez la barre de renfort au sol, ses extrémités étant positionnées dans les coins en caisson du conteneur. (Voir fig. 2A)

Attachez les sangles situées aux coins inférieurs de la doublure aux barres d'ancrage inférieures, aussi près que possible de ces dernières, sans soulever la doublure ni la barre de renfort du sol. (Voir fig. 2B)

Figure 2B



Figure 2A

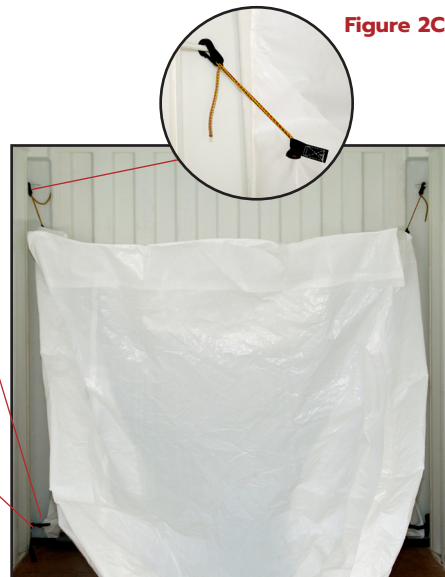


Figure 2C

Fixez l'attache à ressort (ou le crochet en plastique) située dans les coins supérieurs de la doublure aux barres supérieures (si elles sont réglables, raccourcissez ou allongez la sangle afin que la doublure soit bien droite et alignée avec le coin).

NE RETIREZ PAS LA BARRE DE RENFORT DU SOL. (Voir fig. 2C)

Étape 3

Au niveau de l'extrémité du conteneur où se trouve la porte, fixez les crochets supérieurs en métal et en plastique uniquement du côté gauche. Fixez d'abord le crochet en métal, puis ajustez les sangles si nécessaire. (Voir fig. 3)


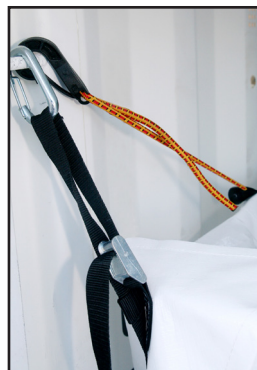


Figure 3

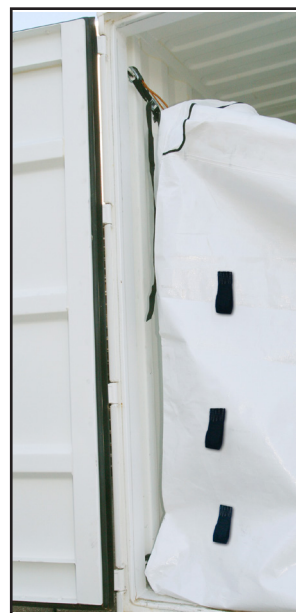

REVÊTEMENTS EN PE INTÉGRAL RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX RÉSINES

Étape 4

1. Chaque doublure est fournie avec deux sangles réglables. À l'aide de l'attache à ressort, fixez les sangles à la barre supérieure dans les fentes verticales, une de chaque côté. (Voir fig. 4A)
2. Insérez une barre de renfort dans le manchon en tissu situé sous le rabat à fermeture éclair. Faites passer une extrémité de la barre dans la boucle formée par la sangle réglable, puis dans la fente verticale. Soulevez l'autre extrémité de la barre et placez-la dans la fente verticale de la même manière. (Voir fig. 4B)
3. Fixez les crochets métalliques et en plastique supérieurs au sommet de la barre à doigts, du côté droit. Fixez d'abord le crochet métallique. (Voir fig. 4C)
4. Installez trois barres de renfort dans les fentes verticales situées sous celle qui vient d'être installée. Insérez une extrémité dans la boucle cousue sur la cloison et fixez l'autre extrémité à l'aide de la bande Velcro. Les trois barres inférieures doivent pendre librement dans les fentes et ne doivent reposer sur aucune barre à doigts. Si les barres de renfort entrent en contact avec les barres à doigts, utilisez les sangles de soutien de barres en option fournies par Norseman. (Voir fig. 4D)



Figure 4A

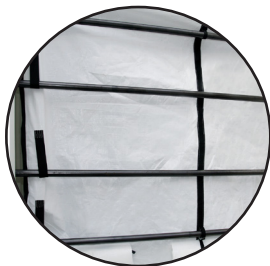


Figure 4B



Figure 4C



Figure 4D

Pour en savoir plus sur Norseman et notre équipement, contactez l'un de nos représentants commerciaux Norseman près de chez vous ou rendez-vous sur notre site Internet.

Étape 5

Réglez les sangles en déplaçant les barres vers le haut ou vers le bas afin de positionner correctement la doublure. Les barres de renfort doivent être parallèles au sol et le bord inférieur de la doublure doit effleurer le fond du conteneur ou se trouver à une hauteur maximale de 3/4" (20 mm) au-dessus.

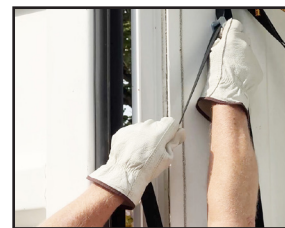


Figure 5

Étape 6

Fixez les deux coins inférieurs de la doublure en nouant la sangle à la barre inférieure. Nouez de manière à ce que la doublure soit aussi proche que possible de la barre sans la soulever du sol. (Voir fig. 6)

Assurez-vous que le rabat situé sous la cloison est bien à plat et sous la bâche. Ajuster le fond de la bâche pour éliminer les plis, en le rendant aussi plat que possible. (Des plis ou un fond mal ajusté compliquent la dernière étape du déchargement.)



Figure 6

IMPORTANT : FERMEZ ET VERROUILLEZ LA PORTE DE GAUCHE AVANT DE PROCÉDER AU CHARGEMENT.

Étape 7

Placez la boucle élastique située au-dessus de la goulotte de chargement sur le crochet de verrouillage de porte le plus proche, situé en haut de l'ouverture du conteneur. (Voir fig. 7a) Insérez la buse de chargement dans la bâche par la goulotte de chargement et lancez le flux d'air pour gonfler la bâche.

En guise de vérification finale avant le chargement, assurez-vous que toutes les surfaces sont planes, que les sangles et les maillons à ressort sont bien fixés et que les barres de renfort sont correctement positionnées.

Ouvrez l'évent à grille.

Charger le conteneur.

Une fois le chargement terminé, fermez la goulotte de chargement à l'aide d'un lien, retirez la boucle élastique du crochet de verrouillage de la porte et fermez l'évent.

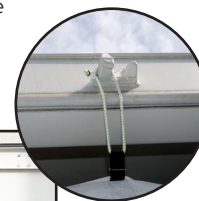


Figure 7

1.800.268.1918

NORSEMANSOLUTIONS.COM