

REVESTIMIENTO PARCIAL AGRÍCOLA

ANTES DE INSTALAR EL REVESTIMIENTO:

1. Lea atentamente las instrucciones.
2. Norseman 20' / 40' Protector liner debe utilizarse junto con un sistema de mamparo independiente (tela, corrugado o madera).
3. Retire cualquier resto u objeto punzante del recipiente.
4. Asegúrese de que el calzado está limpio, ya que el forro se instala más fácilmente desde el interior del forro.

Primer paso

Coloque el liner en el centro de la puerta del contenedor y retire las bridas de plástico suministradas con cuidado de no cortar el liner.


Paso 2

Despliegue el forro y colóquelo plano sobre el contenedor, dejando unos 30 cm del forro colgando fuera del contenedor.



Paso 3

Ate las dos correas de amarre de la parte inferior de cada lado del revestimiento a la barra de dedos (barra soldada a través de la esquina) en las esquinas inferiores del extremo del contenedor que no es la puerta. Ate la correa lo más corto posible sin levantar la parte inferior de la bolsa del suelo y lejos de la esquina.

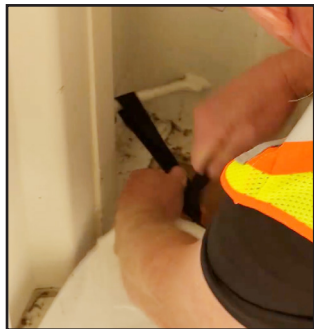


Paso 4

Levante las paredes de la bolsa y colóquese dentro de ella. Con el pie, sujete la esquina inferior del liner en la esquina inferior del contenedor. Levante la costura de la esquina y colóquela lo más lejos en la esquina del contenedor como sea posible. Levántelo lo suficiente para que la tela del forro quede ajustada. Despegue el papel de la lengüeta de velcro del trozo de 2" y pegue la lengüeta a la pared frontal del contenedor. Cuelgue la esquina opuesta de la misma manera. Ajuste el liner a la derecha o a la izquierda si es necesario para que quede uniforme.



Paso 5

Fije la lengüeta de velcro en el centro a la misma altura. El extremo debe estar ahora en escuadra con las esquinas del contenedor, la tela plana con la pared del extremo y la costura inferior apoyada en el suelo. Nota: La pared del contenedor debe estar limpia y seca para que las lengüetas se adhieran. Puede ser necesario calentar la zona en frío temperaturas. Asegúrese de que el papel de las lengüetas de velcro no queda dentro del forro.

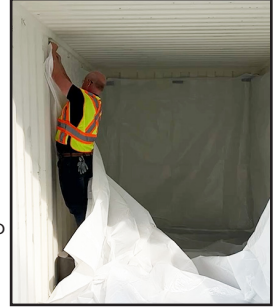

Paso 6

Cuelgue las paredes laterales del liner utilizando las bridas de plástico afiladas suministradas. Sujete la esquina superior del liner en posición con una tenia y aplane el liner contra la pared lateral con la otra mano. Marque con el dedo la posición de la primera anilla de amarre (anilla D) en la línea del techo del contenedor.



Paso 7

Utilice la brida para cables suministrada para perforar el tejido justo por debajo de la línea de costura. Conecte el forro a la anilla de amarre con la brida para cables. **NO APRIETE DEMASIADO LAS BRIDAS PARA CABLES.** Repita este paso en el lado opuesto. Tire suavemente del revestimiento para aplanarlo desde el extremo de la puerta. No separe el revestimiento de la pared frontal. A lo largo de la longitud del contenedor, espacie uniformemente de un extremo a otro de la puerta y de lado a lado. (4 amarres por lado 20ft) (8 amarres por lado 40ft) La última brida debe fijarse a la anilla de amarre más cercana a la puerta.

Paso 8

Fije la lengüeta de velcro situada cerca del extremo de la puerta del revestimiento a la pared del contenedor. Fijela a la misma altura que las anillas de amarre. El liner instalado debe ser cuadrado en las esquinas y el tejido plano contra todas las superficies con el menor número de arrugas posible.

Instale el mamparo teniendo cuidado de no sacar el revestimiento de su posición.

NOTAS DE CARGA

COMENZAR DESPACIO

La bolsa instalada no llega al techo. El espacio entre el techo y la parte superior de la bolsa puede permitir que el producto caiga entre la bolsa y las paredes del contenedor; esto debe evitarse. Puede ser necesario modificar el método de carga. Experimente con los ángulos del equipo, los puntos de inicio de la carga y la velocidad. Cuando sea posible, comience a cargar el producto en el suelo del contenedor y vaya subiendo por las paredes.

(NO RETIRE LA LENGÜETA UNA VEZ FIJADA A LA PARED - PARA AJUSTAR, SEPARAR EL VELCRO).

1.800.268.1918

NORSEMAN SOLUTIONS.COM