

REVÊTEMENT POUR CONTENEUR AGRICOLE

AVANT L'INSTALLATION DU REVÊTEMENT :

1. Lisez attentivement les instructions.
2. Inspectez le conteneur et retirez tout débris ou objet tranchant susceptible de percer la doublure.
3. Quatre barres de renfort sont nécessaires, d'une longueur de 94,5" (240 cm) avec un diamètre extérieur minimum de 1,66 (4,20 cm) x une épaisseur de paroi de 0,125" (3,18 mm) ou un tube en acier de forme équivalente.
4. L'extrémité du conteneur côté porte doit être horizontale ou légèrement inclinée vers le haut.
5. Exigences relatives au conteneur :

Côté porte

Deux barres de renfort situées dans chaque fente verticale située juste à l'intérieur des portes du conteneur, à une hauteur comprise entre 82 et 87" (208 cm – 220 cm) et entre 1" et 5" (2,5 cm – 12,5 cm) au-dessus du plancher du conteneur.

Côté opposé à la porte

Deux barres de renfort situées dans chaque coin, à la même hauteur ou à une hauteur proche de celle du côté porte.

Sauf équipement spécifique, la doublure standard Norseman NE DOIT PAS être installée dans des conteneurs « high cube ». Contactez Norseman pour plus d'informations.

Étape 1

Placez la doublure dans l'embrasure de la porte du conteneur. Repérez l'autocollant indicateur pour identifier l'extrémité de la doublure située du côté de la porte. Dépliez-la vers l'extrémité opposée à la porte du conteneur. (Voir fig. 1)



Étape 2

Figure 1

À l'extrémité du conteneur opposée à la porte, fixez les crochets situés en haut de la doublure aux barres d'angle supérieures (voir fig. 2A). Ajustez les sangles afin que la doublure soit bien droite.

Attachez les sangles situées aux coins inférieurs de la doublure aux barres inférieures, aussi près que possible de celles-ci, sans soulever la doublure du sol. (Voir fig. 2B)



Figure 2A

Figure 2B

Étape 3

Au niveau de l'extrémité du conteneur où se trouve la porte, fixez les crochets supérieurs en métal et en plastique uniquement du côté gauche. Fixez d'abord le crochet en métal, puis ajustez les sangles si nécessaire. (Voir fig. 3)



Figure 3



REVÊTEMENT POUR CONTENEUR AGRICOLE

Étape 4

1. Chaque doublure est fournie avec deux sangles réglables. À l'aide de l'attache à ressort, fixez les sangles à la barre supérieure dans les fentes verticales, une de chaque côté. (Voir fig. 4A)
2. Insérez une barre de renfort dans le manchon en tissu situé sous le rabat à fermeture éclair. Faites passer une extrémité de la barre dans la boucle formée par la sangle réglable, puis dans la fente verticale. Soulevez l'autre extrémité de la barre et placez-la dans la fente verticale de la même manière. (Voir fig. 4B)
3. Fixez les crochets métalliques et en plastique supérieurs au sommet de la barre à doigts, du côté droit. Fixez d'abord le crochet métallique. (Voir fig. 4C)
4. Installez trois barres de renfort dans les fentes verticales situées sous celle que vous venez d'installer. Insérez une extrémité dans la boucle cousue sur la cloison et fixez l'autre extrémité à l'aide de la bande Velcro. Les trois barres inférieures doivent pendre librement dans les fentes et ne doivent reposer sur aucune barre à doigts. Si les barres de renfort entrent en contact avec les barres à doigts, utilisez les sangles de soutien de barres en option fournies par Norseman. (Voir fig. 4D)



Figure 4A



Figure 4B

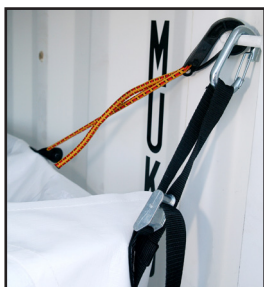


Figure 4C



Figure 4D

Étape 5

IMPORTANT:

Régalez les sangles en déplaçant les barres de renfort vers le haut ou vers le bas afin de positionner correctement la doublure. Les barres de renfort doivent être parallèles au sol et le bord inférieur de la doublure doit effleurer le sol ou se trouver à une hauteur maximale de 1" (25 mm) au-dessus de celui-ci. (Voir fig. 7B)

Étape 6

Secure bottom corners of the liner tying the strap to the bottom finger bars. Attach the plastic hooks to the same finger bar. Tie so the liner is as close to the finger bars as possible without lifting the liner off the floor.



Figure 6

Ensure the flap found on the underside of the bulkhead is flat and under the liner. Adjust the floor of the liner to remove any wrinkles making it as flat as possible. (See fig. 6)

Étape 7

Soulevez le rabat situé sur le dessus de la doublure, retirez-la, puis placez les boucles élastiques situées au-dessus de l'ouverture à fermeture éclair sur les crochets de verrouillage de porte les plus proches, situés en haut de l'ouverture du conteneur. Le rabat permet de limiter au maximum les déversements de produit sur la doublure lors du chargement. (Voir fig. 7A)

Une fois le chargement terminé, fermez la fermeture éclair et retirez les boucles élastiques ainsi que le rabat avant de fermer les portes. (Voir fig. 7B)

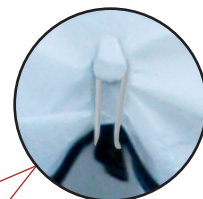


Figure 7A



Figure 7B

Pour en savoir plus sur Norseman et notre équipement, contactez l'un de nos représentants commerciaux Norseman près de chez vous ou rendez-vous sur notre site Internet.

1.800.268.1918

NORSEMAN SOLUTIONS.COM